

Fahrzeuge

1. Liste
2. Inhalt
3. Reiter Fahrzeugbrief
4. Reiter Telematik / Maut
5. Reiter Fahrzeugkosten
6. Reiter Krandaten
7. Reiter Ausstattung
8. Reiter Termine
9. Reiter Ein- / Ausschluss
10. Reiter Historie

Unter dem Menüpunkt **Stammdaten > Fahrzeuge** erfassen Sie alle Fahrzeuge Ihres Fuhrparks.

1. Liste

In der Fahrzeugliste werden alle erfassten Fahrzeuge mit den jeweiligen Zusatzinformationen übersichtlich angezeigt. Zu jedem einzelnen Fahrzeug sind in den nachfolgenden Spalten die Details zu sehen.

The screenshot shows the 'Fahrzeuge' application interface. At the top, there is a menu bar with options: Datei, Auftrag, Abrechnung, Digitaler Tachograph, Fuhrparkmanagement, Personal, CRM, Auswertungen, Stammdaten, Vorgaben, Einstellungen, Hilfe. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area displays a table of vehicles. The table has the following columns: Kennzeichen, Fahrzeug-Matchcode, Fahrzeug-Bezeichnung, Fahrzeugtyp, Einsatzzustand, Einsatzgebiet, Leergewicht, Nutzlast, Gesamtgewicht, Hersteller, and Foto. The table contains 17 rows of vehicle data, including details like 'N-CS 10 LKW1', 'N-CS 11 LKW2', etc. The 'Foto' column shows small icons of the vehicles, with some cells containing the text 'Kein Bild vorhanden'.

Kennzeichen	Fahrzeug-Matchcode *	Fahrzeug-Bezeichnung	Fahrzeugtyp	Einsatzzustand *	Einsatzgebiet	Leergewicht	Nutzlast	Gesamtgewicht	Hersteller	Foto
										Kein Bild vorhanden
N-CS 10	LKW1	2-Achs-Sattelzugmaschine	SZM 2-achsig	aktiv	Fernverkehr international	6.867,00	11.133,00	18.000,00	Mercedes-Benz	
N-CS 11	LKW2	3-Achs-Sattelzugmaschine	SZM 3-achsig	aktiv	Fernverkehr international	6.750,00	17.000,00	23.750,00	MAN	
N-CS 12	LKW3	2-Achs-Sattelzugmaschine	SZM 2-achsig	aktiv	Container	6.637,00	11.363,00	18.000,00	Mercedes-Benz	
N-CS 13	LKW4	3-Achs-Sattelzugmaschine	SZM 3-achsig	aktiv	Container	6.950,00	16.000,00	22.950,00	IVECO	
N-CS 14	CS14-KOFFER2	2-Achs-Koffer LKW	Koffer LKW	aktiv	Nahverkehr	11.500,00	12.500,00	24.000,00	Mercedes-Benz	
N-CS 15	CS15-PLANE2	2-Achs-Planen LKW	Planen LKW	aktiv	Fernverkehr national	14.000,00	12.000,00	26.000,00	MAN	
N-CS 16	CS16-KIPPER4	4-Achs-Kipper LKW	Kipper LKW	aktiv	Nahverkehr	13.460,00	18.540,00	32.000,00	Mercedes-Benz	
N-CS 17	CS17-TRANS	Transporter	LKW unter 7,5 to	aktiv	Nahverkehr	3.150,00	0,00	3.150,00	Mercedes-Benz	
SUB / LKW	SUB / LKW	SUB / LKW	Subunternehmer	aktiv	Fernverkehr national	0,00	0,00	0,00		Kein Bild vorhanden

2. Inhalt

Im Reiter **Inhalt** können Sie die genauen Fahrzeugdaten und technischen Details Ihrer Fahrzeuge erfassen.

Im Inhaltsbereich erscheint eine Tabelle, in der Sie alle verfügbaren Fahrzeugdaten eintragen.

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkmanagement Lager Personal CRM Auswertungen Stammdaten Vorgaben Einstellungen Hilfe		
Fahrzeuge: N-CS 15, 3-Achs-Sattelzugmaschine, N-CS 15		
Startseite Fahrzeug		
Liste Details		
Inhalt Fahrzeugbrief Telematik / Maut Fahrzeugkosten Krandaten Ausstattung Termine Reifen Achsen Finanzierung Ereignisse Verantwortlicher Fahrzeug Restriktionen Vertrag		
Niederlassung * NÜRNBERG LADUNG		
Fahrzeugdaten		
Fahrzeug-Matchcode *	N-CS 15	
Krannummer		
Fahrzeuggruppe		
Fahrzeug-Bezeichnung	3-Achs-Sattelzugmaschine	
Fahrzeugtyp	SZM 3-achsig	
Fahrzeugart		
Kennzeichen	N-CS 15	
Achszahl	3	
Traglast max.	0,00	
Subunternehmer		
Lizenz / Genehmigung	EU Lizenz (Gemeinschaftslizenz)	
ADR-Lizenz		
ADR Lizenz gültig bis		
Email-Adresse		
Foto		
Standardwerkstatt		
Dispotopf	Container Hafen	
Fahrzeugprofil		
Ist Eigentum Subunternehmer	<input type="checkbox"/>	
Ist grünes Kennzeichen	<input type="checkbox"/>	
Mobil		
Mobil / Kurzwahl		
Mobil / Bezeichnung		
Mobil / Bezeichnung		
Maximale Fahrgeschwindigkeit	40,00	
Maximale Fahrgeschwindigkeit	0,00	
Einsatzzustand *	aktiv	
Einsatzgebiet	Fernverkehr national	
Letzter Standort		
Inaktiv im Live-Displotan	<input type="checkbox"/>	
Ortung		
Zuletzt geortet in PLZ	90449	
Zuletzt geortet in Ort	Nürnberg	
Zuletzt geortet am	28.02.2020 16:04	
Zuletzt geortet in Land	DE	
Zuletzt übermittelter Status		
Telematik		
Ortungsdaten nicht speichern	<input type="checkbox"/>	
Auto Übermittlung	<input type="checkbox"/>	
TR02 Poolfahrzeug	<input type="checkbox"/>	
Werkstatt		
Ansprechpartner 1 Service		
Ansprechpartner 2 Service		
Mobile Ferndiagnose	<input type="checkbox"/>	
Zusatzausrüstung		
mechanische Zusatzabstützung	<input type="checkbox"/>	
hydraulische Montageabstützung	<input type="checkbox"/>	
Überlastsicherung Hersteller		
Maße und Gewichte		
Länge	6.500,00	
Fahrzeug-Gesamtlänge	0,00	
Breite	2.550,00	
Höhe	4.000,00	
Durchlenkradius vorn		
Durchlenkradius hinten		
Höhe Sattelkupplung	0,00	
Transporthöhe absenkbar auf	0,00	
A-Maß Vorderkante bis Sattelpunkt	4.800,00	
Abmessung Ladebrücke		
Luken-Breite	0,00	
Luken-Höhe	0,00	
Gesamtzuggewicht		70.000,00
Länge Fahrerhaus		0,00
Länge Anbau hinter Fahrerhaus		0,00
Königszapfen Durchmesser [cm]		
Lenkkel		
Fahrerhaus		
Luft-/Blattfederung		Luftfederung
Versorgung Auflieger		
Elektroverbindung		
D Wert AHK		0,00
D Wert Sattelkupplung		0,00
Abstützbasis		
Abstützbasis reduziert		
Abstützplatten		
Abstützplatten Gewicht/Stck		0,00
Kettenlänge		0,00
Kettenbreite		0,00
Aufsattelhöhe beladen		0,00
Aufsattelhöhe unbeladen		0,00
Leergewicht		6.950,00
Gesamtgewicht		22.950,00
Nutzlast		16.000,00
Volumen		66,30
Lademeter		0,00
Anzahl Lademittelplätze		
Zul. Gesamtgewicht		
Absenkbar auf (m)		0,00
Ausleger		
Hauptausleger max.		0,00
Verlängerung Hauptausleger		0,00
Art der Verlängerung		
Montagespitze		0,00
Wippbarer Hilfsausleger max.		0,00
Ballast		
Ballast max.		0,00
mitgeführter Teilballast		0,00
Zentralballast max.		0,00
Drehbühnenballast max.		0,00
Super-Lift Ballast max.		0,00
Super-Lift Radius min. / max.		
Ballastwagen		0,00
Radius A-Bock		0,00
Informationen		
Bemerkung 1		
Wichtiger Hinweis 1		
Gedruckte Dokumente		
Eingelesene Dokumente		
Kilometerstand		0,00
Versatz		0,00
Hakenflaschen / Winden / Seile		
Hakenflasche 1 Traglast / Anzahl Rollen / Gewicht		
Hakenflasche 2 Traglast / Anzahl Rollen / Gewicht		
Hakenflasche 3 Traglast / Anzahl Rollen / Gewicht		
Hubwinde 1		
Seildurchmesser Hubwinde 1		0,00
Seillänge Winde 1		0,00
Hubwinde 2		
Seildurchmesser Hubwinde 2		0,00
Seillänge Winde 2		0,00
Hubwinde 3		
Seildurchmesser Hubwinde 3		0,00
Seillänge Winde 3		0,00
Aufbau		
Aufbau		
Kran		
Kostenstelle		

Informationen zu den einzelnen Inhaltsfeldern:

Matchcode

Als Matchcode bezeichnet man die Abkürzung, die Ihnen im Alltag die Eingabe des ganzen Namens erspart. Damit wird Ihre Arbeit vereinfacht. Bitte wählen Sie hierfür eine, möglichst für alle Mitarbeiter logische, Abkürzung aus. Es empfiehlt sich z.B. eine Kombination aus Kennzeichen und Fahrzeugtyp.

Fahrzeug-Bezeichnung

Als Bezeichnung können Sie, wenn Sie möchten, einen weiteren „Namen“ für das Fahrzeug vergeben. Dies kann z.B. der Name des Fahrers sein. Sie können diese Bezeichnung als freien Text dort eingeben.

Fahrzeugtyp

Den Fahrzeugtyp wählen Sie einfach aus den in den Vorgabelisten eingegebenen Fahrzeugtypen aus. Sollten Sie einen Typ vergessen haben, den Sie nun benötigen, so kann dies jederzeit in den **Vorgaben > Fahrzeuge > Fahrzeugtyp** ergänzt werden.

Kennzeichen

Tragen Sie hier das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs ein.

Lizenz / Genehmigung

Wählen Sie diese nun unter den in den Vorgabelisten eingegebenen Daten Lizenz/Genehmigung aus. Sollten Sie eine Lizenz vergessen haben, die Sie nun benötigen, so kann dies jederzeit in den **Vorgaben > Fahrzeuge > Lizenz** ergänzt werden.

ADR-Schein

Wenn für dieses Fahrzeug ein ADR-Schein vorausgesetzt wird, dann können Sie hier den entsprechenden Schein auswählen. Die ADR-Scheine können Sie unter **Vorgaben > ADR-Scheine** bearbeiten.

E-Mail-Adresse

Tragen Sie hier die E-Mail-Adresse Ihres Fahrzeuges oder Fahrers ein.

Standardwerkstatt

Hier können die Adresse auswählen, bei der das Fahrzeug standardmäßig z.B. repariert wird. Es stehen alle Adressen aus dem Menü **Stammdaten > Adressen** zur Auswahl, die mit „**ist Lieferant**“ gekennzeichnet sind.

Gewähltes Fahrzeugprofil

Hier können Sie das Fahrzeugprofil auswählen. Anpassungen der Fahrzeugprofil können Sie unter **Vorgaben > Routenplaner > Fahrzeugprofile** vornehmen. Die Fahrzeugprofile sind relevant für das Modul Routenplaner.

Mobil / Mobil/Kurzwahl / Mobil/Bezeichnung

Wählen Sie diese einfach aus den bereits erfassten **Stammdaten > Mobiltelefone** aus und ordnen diese zu.

Ist Eigentum Subunternehmer

Wenn das Fahrzeug Ihrem Subunternehmer gehört, können Sie das hier entsprechend kennzeichnen.

Ist grünes Kennzeichen

Im kombinierten Verkehr werden Fahrzeuge eingesetzt die ein grünes Kennzeichen haben: Grünes Kennzeichen KV (bei uns die Masse wegen Steuerbefreiung kombinierter Verkehr § 3 Nr. 9 Buchst. a KraftStG)

Subunternehmer

Hier können Sie den Subunternehmer auswählen, dem das Fahrzeug gehört. Das „Drop-down“-Menü zeigt alle Adressen aus dem Menü **Stammdaten > Adressen**, bei denen der Haken bei „**ist Frachtführer**“ gesetzt ist.

Einsatzzustand

Wählen Sie diesen unter den bereits vorgegebenen Einträgen aus.



Hinweis zum Einsatzzustand:

Fahrzeuge, welche in der Leerdispo und dem Dispoplan für die Disposition eingesetzt werden sollen, müssen mit dem Einsatzzustand „aktiv“ gekennzeichnet sein. Inaktive Fahrzeuge können nicht disponiert werden.

Es können nur so viele Fahrzeuge als „aktiv“ gekennzeichnet werden, wie Softwarelizenzen von Ihnen erworben wurden.

Als „aktiv“ gekennzeichnete Fahrzeuge können nur auf den Status „inaktiv“ geändert werden, wenn alle Fahrten dieses LKWs im Dispoplan abgeschlossen sind.

Anzeige im Dispoplan	
1. Fahrer	
2. Fahrer	
Kalkulatorische Durchschnittsgeschwindigkeit	45,00
Maximale Fahrgeschwindigkeit	0,00
Einsatzzustand *	aktiv
Einsatzgebiet	Name
Letzter Standort	Kein
Ortung	aktiv
Zuletzt geortet in PLZ	verkauft / abgemeldet
Zuletzt geortet in Ort	vorübergehend inaktiv

Einsatzgebiet

Das Einsatzgebiet Ihres Fahrzeuges wählen Sie aus den in **Vorgaben > Fahrzeuge > Einsatzgebiet** eingetragenen Einsatzgebieten aus.

Letzter Standort

Der letzte Standort ist frei von Ihnen einzutragen.

Auto Übermittlung

Mit dem Haken geben Sie die automatische Übermittlung Ihrer Telematik-Daten frei.

TR02 Poolfahrzeug

Mit dem Haken kennzeichnen Sie das Fahrzeug für die TR02 Nutzung.



Wurde der Haken nicht gesetzt, so findet bei einer Fahrt dieses Fahrzeuges keine TR02-Kommunikation statt.

Zusatzrüstung

Hier können Sie mit Haken markieren, welche Zusatzrüstung bei diesem Fahrzeug vorhanden ist.

Maße und Gewichte

Hier können Sie alle Daten und Gewichte Ihres Fahrzeuges eintragen.

Ausleger, Ballast, Hakenflaschen / Winden / Seile

In diesen Kategorien können Sie weitere technische Einzelheiten erfassen.

Aufbau

Hier können Sie nun den richtigen Aufbau zum LKW auswählen. Sollten Sie einen Aufbau vergessen haben, den Sie nun benötigen können Sie diesen jederzeit in den Vorgaben ergänzen unter: **Vorgaben > Fahrzeuge > Bauteile > Bautyp**

Kran

Hier können Sie nun - falls vorhanden - den richtigen Kran zum LKW auswählen. Sollten Sie einen Kran vergessen haben, den Sie nun benötigen, können Sie diesen jederzeit in den **Stammdaten > Kräne** ergänzen.

Bemerkung 1

Dieses Feld steht Ihnen für Ihre eigenen Bemerkungen zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis 1

Dieses Feld steht Ihnen für Ihre eigenen Hinweise zur Verfügung.

3. Reiter Fahrzeugbrief

Im Reiter **Fahrzeugbrief** können Sie die Daten aus dem Fahrzeugbrief, des jeweiligen Fahrzeugs, erfassen.

Datei		Auftrag		Abrechnung		Digitaler Tachograph		Fuhrparkmanagement	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Liste Details </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> Inhalt Fahrzeugbrief Telematik / Maut Fahrzeugkosten Krandaten Ausstattu </div>									
Fahrzeugdaten									
Fahrzeugbrief-Nummer	CF595760								
HSN Schlüssel-Nr.	0,00								
Schlüsselnummer									
Hersteller	Mercedes-Benz								
Typ / Ausführung									
Treibstoffart									
Fahrgestellnummer	WDB9388283K019131								
Werksnummer									
Baujahr									
Sitzplätze									
Liegeplätze									
Leergewicht G *	315,00								
Anhängerlast									
Technisch zulässiges Gesamtgewicht F. 1									
Zulässiges Gesamtgewicht (§ 70 StVZO)									
Motordaten									
Getriebe (Art)									
Tankinhalt gesamt	0,00								
Antriebsart	Diesel								
Tankinhalt, davon OW	0,00								
Motor Typ									
Motor Leistung	0,00								
Emissionsklasse	Euro 5								
Oberwagen-Motor Typ									
Oberwagen-Motor Leistung	0,00								
Nebenantrieb									
Hubraum (ccm)									
Zulassung / Kauf									
Fahrzeug aus erster Hand	<input type="checkbox"/>								
Zulassungsdatum	12.09.2013								
Inbetriebnahme									
Verkaufspreis	0,00								
Kaufdatum	01.09.2013								
Kaufpreis	0,00								
Verkauft an									
Verkäufer									
Verkaufsdatum									

Typ / Ausführung

Die Fahrzeugmodelle können Sie im Menü **Vorgaben > Fahrzeuge > Fahrzeug Modell** bearbeiten.

Treibstoffart

Die Angaben aus der „Drop-down“-Liste können Sie unter **Vorgaben > Fahrzeuge > Verbrauch > Treibstoffart** verändern oder ergänzen.

Getriebe (Art)

Die verschiedenen Getriebe sind unter **Vorgaben > Fahrzeuge > Bauteile > Getriebe** zu finden.

Emissionsklasse

Die verschiedenen Emissionsklassen sind im Menü **Vorgaben > Fahrzeuge > Verbrauch > Emissionsklassen** hinterlegt.

4. Reiter Telematik / Maut

Im Reiter **Telematik / Maut** können Sie die Kennungen Ihrer On-Board-Units erfassen.

Im Inhaltsbereich erscheint eine Tabelle, in der Sie alle verfügbaren OBUs eintragen. Tragen Sie hier zu den in den „**Vorgaben > Fahrzeuge > Bauteile > On-Board-Unit-Typ**“ eingetragenen vorhandenen OBUs die richtigen Kennungen ein.



Wenn Sie mit einer Telematik-Schnittstelle arbeiten möchten, dann sind diese Angaben besonders wichtig. Sie haben damit die Möglichkeit, aus dem Dispoplan heraus Nachrichten an Ihr Fahrzeug zu senden und zu empfangen.

5. Reiter Fahrzeugkosten

Im Reiter **Fahrzeugkosten** können Sie die Betriebsdaten und Verrechnungswerte Ihres Fahrzeuges vorgeben. Damit können die Betriebskosten des Fahrzeuges kalkuliert werden.

Im Inhaltsbereich erscheint eine Tabelle, in der Sie alle Kennzahlen wie beispielsweise die kalkulatorische Nutzungsdauer und Abschreibung.

Datei Auftrag Abrechnung Digitaler Tachograph Fuhrparkma		
Liste Details		
Inhalt Fahrzeugbrief Telematik / Maut Fahrzeugkosten Krandaten		
Fahrzeugkosten (Jahr)		
Kalk. Nutzungsdauer		0,00
Kalk. Abschreibung		0,00
Kalk. Zinsen		0,00
Miete / Leasing		5.000,00
KFZ-Versicherung		3.000,00
Maschinenbruchversicherung		0,00
KFZ-Steuer		1.500,00
Reparatur / Wartung / Pflege		0,00
Kostenverteilung		
Kosten aus Kostenverteilung		627,47
Arbeitszeit		
Einsatztage / Jahr durchschnitt		250,00
max. Fahrtzeit Std./Tag		9,00
jährliche Betriebsstunden		0,00
jährliche Fahrleistung		0,00
Kosten / Einsatztag		40,51
Kosten / Einsatzstunde		4,50
Kraftstoff		
Dieserverbrauch auf 100 km		63,00
Dieserverbrauch pro Betriebsstu		0,00
Aktueller Dieselpreis		1,149
Dieselpreis auf 100 km		72,39
AdBlue-Verbrauch auf 100 km		1,89
Aktueller AdBlue-Preis		0,549
AdBlue-Preis auf 100 km		1,04
Reifen		
Reifenanzahl		0,00
Reifenkosten auf 100 km		0,00
Mautgebühr		
Emissionsklasse	Euro 5	
Mautkosten mit 3 Achsen pro kn		0,15
Mautkosten mit mehr als 3 Achs		0,15
Kalkulatorische Stundensätze		
An-/Abfahrt		0,00
Auf-/Abbau		0,00
Einsatz		0,00
Stillstand ohne Personal		0,00
Stillstand mit Personal		0,00

Möchten Sie Daten ändern, klicken Sie im Reiter in die entsprechende Zeile. Hier können Sie nun alle Daten verändern. Speichern Sie nach den Änderungen die Daten. Die kalkulierten Werte berechnen sich jetzt mit den neuen Daten.

6. Reiter Krandaten

Im Reiter **Krandaten** können Sie Informationen zu dem Fahrzeug-zugehörigen Kran hinterlegen.

7. Reiter Ausstattung

Im Reiter **Ausstattung** können Sie im Unterreiter **Diverse** die individuelle Ausstattung des Fahrzeuges erfassen.

In den Reitern **Kennzeichen**, **Wertkarten** und **Mautgeräte** werden die dem Fahrzeug zugeordneten Ausstattungen angezeigt. Die Zuordnung erfolgt in den Stammdaten der jeweiligen Ausstattung z.B. kann man das Kennzeichen im Menü **Stammdaten > Kennzeichen** dem Fahrzeug zuordnen.

8. Reiter Termine

Im Reiter Termin können Sie z.B. Wartungs- oder Servicetermine Ihrer Fahrzeuge erfassen.

Im Inhaltsbereich erscheint eine Tabelle, in der Sie alle zukünftigen und bereits abgeschlossenen Termine des Fahrzeuges auswählen.

Informationen zu den Inhaltsfeldern:

Adresse

In diesem Menüpunkt kann die Adresse der Wartungs-/Reparaturwerkstatt ausgewählt werden. Damit sehen Sie, wo der Termin stattfindet. Wählen Sie hier die gewünschte Adresse aus den **Stammdaten > Adressen** aus. Es können hier nur Adressen ausgewählt werden, welche im Adresstyp als **Lieferant** gekennzeichnet sind.

Termin

Tragen Sie hier den Namen des Termins ein, z.B. Reparatur oder Bremsenuntersuchung.

Termin-Typ


Den Termin-Typ wählen Sie einfach aus den in den Vorgabelisten eingegebenen. Termintypen aus. Alle bereits eingegebenen Typen erscheinen beim Klick auf diese Zeile als „Drop-down“-Auflistung Sollten Sie einen Typ vergessen haben, den Sie nun benötigen, so kann dies jederzeit in den **Vorgaben > Fahrzeuge > Termintyp** ergänzt werden.

Referenz

Dieses Feld kann von Ihnen frei genutzt werden. Eine Referenz kann beispielsweise eine technische Spezifikation des Fahrzeuges sein.

Datum Von

Erfassen Sie hier den Beginn des Termins. Wählen Sie einfach das Datum über die Tastatur aus oder öffnen Sie mit einem Klick auf das Pfeil-Symbol die Kalenderansicht. Mit Klick auf das gewünschte Datum wird dieses automatisch in das Feld „von“ übernommen.

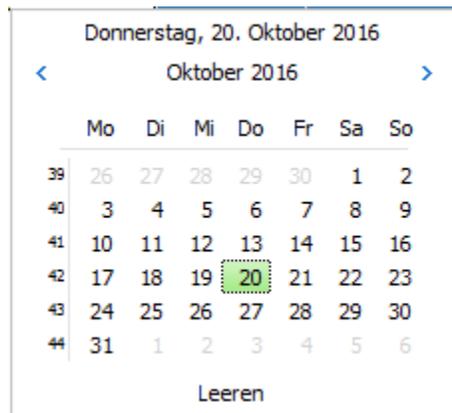

Datum Bis

Erfassen Sie hier das Ende des Termins.

Kilometerstand

Tragen Sie hier den Kilometerstand des Fahrzeuges zum Zeitpunkt des Termins ein.

Kosten

Tragen Sie hier Kosten, die durch diesen Termin entstehen, in Euro ein.

Bemerkung

Dieses Feld steht Ihnen für Ihre eigenen Bemerkungen zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis

Dieses Feld steht Ihnen für Ihre eigenen Hinweise zur Verfügung.



Wenn Sie regelmäßige Termine haben, wie z.B. eine monatliche Wartung können Sie hierfür Serientermine anlegen. Eine Erklärung dazu finden Sie im Bereich Personal "Erzeugen von Serienterminen".

9. Reiter Ein- / Ausschluss

In diesem Reiter können verschiedene Lademittel, Ladungsinhalte, Fahrzeuge und Mitarbeiter-Qualifikationen ein- oder ausgeschlossen werden. Dies kann technisch oder organisatorisch begründet sein.

Z.B. Mitarbeiter-Qualifikationen, siehe Beispiel unten mit einem Verbot: Im Dispoplan wird beim Disponieren geprüft, ob der Fahrer die entsprechende Qualifikation besitzt. Es wird dann eine Hinweismeldung angezeigt bzw. es ist sogar möglich das Disponieren des Fahrers mit diesem Fahrzeug zu verbieten.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing options like 'Datei', 'Auftrag', 'To-dos', 'Abrechnung', 'Digitaler Tachograph', 'Fuhrparkmanagement', 'Personal', 'CRM', 'Auswertungen', 'Stammdaten', 'Vorgaben', 'Einstellungen', and 'Hilfe'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area has several tabs: 'Inhalt', 'Fahrzeugbrief', 'Telematik / Maut', 'Fahrzeugkosten', 'Krandaten', 'Ausstattung', 'Ladungsinhalt', 'Termine', 'Reifen', 'Achsen', 'Finanzierung', 'Ereignisse', 'Verantwortlicher', 'Ein-/Ausschluss', and 'Historie'. The 'Ein-/Ausschluss' tab is highlighted in orange. Below the tabs, there are sub-tabs for 'Lademittel', 'Ladungsinhalte', and 'Mitarbeiter-Qualifikationen'. The 'Mitarbeiter-Qualifikationen' sub-tab is active, showing a list with the text 'Inhalt der Liste ist: Verboten'. Below this, there is a table with the following content:

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren	
Mitarbeiter-Qualifikation *	Dispo verhindern
	<input type="checkbox"/>
> BF17 / PKW ab 17 Jahre	<input checked="" type="checkbox"/>

10. Reiter Historie

Im Reiter Info können Sie sehen, von welchem Mitarbeiter/wann der Datensatz angelegt oder geändert wurde. Hier ist keine Eingabe nötig.

Im Inhaltsbereich erscheint eine Tabelle mit Informationen zu den einzelnen Daten. Die Einträge werden automatisch vom Programm vorgenommen.